


V1303

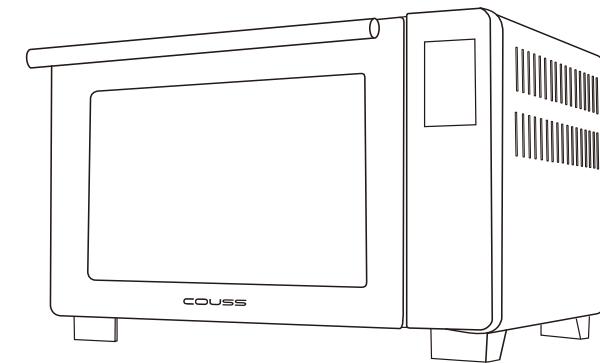

深圳市爱尔嘉小家电科技有限公司

传真 : 0755-29179097

服务热线 : 400-880-8557

官方网站 : www.couss.com.cn

新浪微博 : weibo.com/mycouss

新浪博客 : blog.sina.com.cn/mycouss

地址 : 深圳市宝安区福永镇中心区金港国际二楼

产品说明书
CO-2701电烤箱

目录

2 产品介绍

2 产品特点

3 构件说明

5 注意事项

6 操作指南

11 清洁及保养

13 疑难解答

14 技术规格参数

14 执行标准



产品介绍

感谢您的选择，欢迎光临COUSS（卡士中国）。CO-2701电烤箱，高档外观设计，彰显豪华；安全时尚；烤肉、烤鸡、烤比萨、烤蛋糕、烤曲奇等样样在行，省时省力，操作简单，轻松享受烘焙带来的美味与乐趣，让您在家中自制美味的食物和糕点不再是梦想。

产品特点

- 1、时尚外观设计，科技触摸操作，尊享非凡体验
- 2、专利电子式上下火独立控温，轻松变身烹饪高手
- 3、十二种智能程序选择，轻松调控，让烹饪随心所欲
- 4、贴心面包程序设计，操控便捷，发酵与烘烤完美结合
- 5、特设发酵功能，温度湿度恰到好处，还原最佳发酵环境
- 6、27L家庭黄金容量，高效利用空间，乐享品质生活
- 7、优质旋转烤鸡架，负重旋转灵活稳固，烘烤更均匀
- 8、智能热风循环系统，均衡炉腔温度，效果更卓越
- 9、炉腔内置照明灯，方便观察，烘烤情况了然于心
- 10、内壁采用先进食品级不沾涂层，轻松清洁无烦忧

构件说明

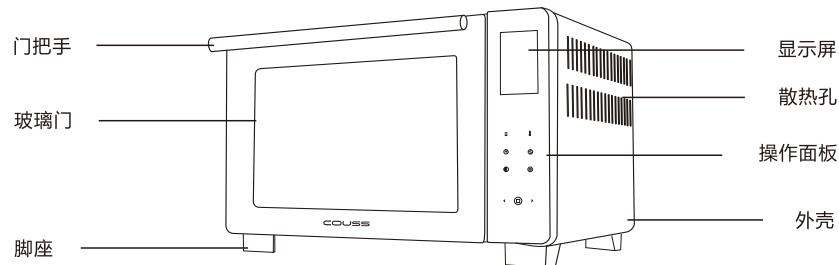


烤网

烤盘

集屑盘



旋转烤鸡架

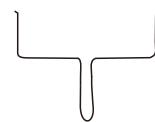

取架器




取盘器

配件功能

- 1、烤网：用于烤面包片、松饼和承载烤盘。
- 2、烤盘：用于烤肉、鱼等带汁的食物，细小的食物如豆类、玉米粒和蛋糕等。
- 3、集屑盘：放于烤箱底部，在烤箱工作时接取食物渣子，保持烤箱清洁，方便清洗。
- 4、取盘器：用于放进或取出烤盘、烤网。
- 5、旋转烤鸡架：用于固定整只家禽，通过马达带动烤架匀速旋转烤制。
- 6、取架器：用于放进或取出旋转烤鸡架

控制面板功能介绍

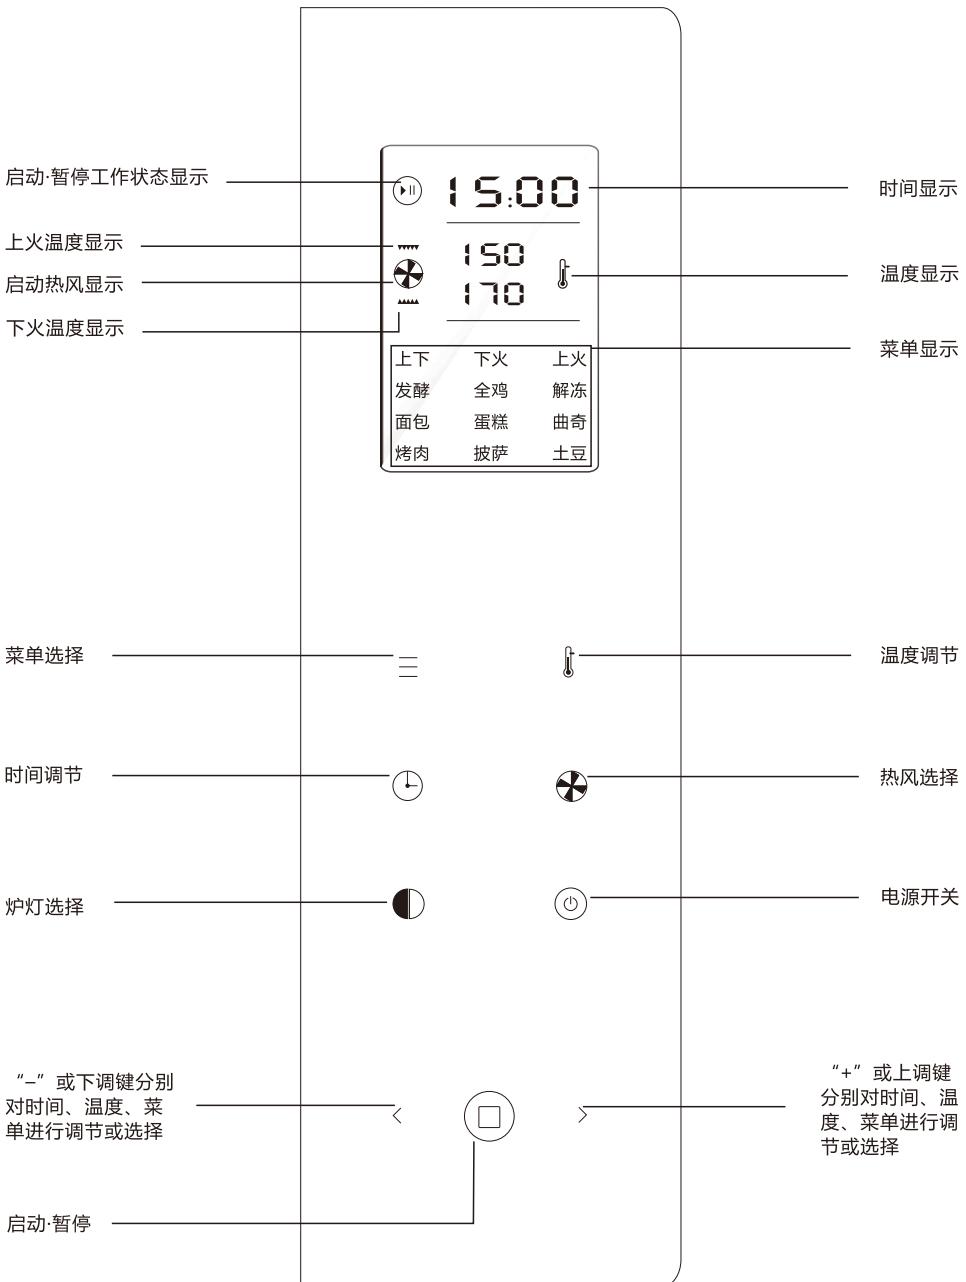

注意事项

1. 使用CO-2701电烤箱之前，请仔细阅读操作说明书并妥善保管，以供日后参考。
2. 以下注意事项，为防止给使用者或他人带来危害及损害，请务必遵守。

危险

1. 切勿让水或任何其它液体或易燃性清洁剂进入产品，以免发生触电和（或）火灾。
2. 如果产品在使用过程中发生故障，立即关掉设备，然后拔下插头。不要继续使用或试图修复故障设备。
3. 为减少发生烧伤或其他伤害的风险，请勿触摸发热面。建议使用烤箱隔热手套或其他长柄器具。当从烤箱内部取出烤网附件时时请使用烤箱取盘器或隔热手套。
4. 当设备连接电源或设备仍在发热时，不要试图取出食物或清洗烤箱。
5. 请勿将产品机体浸泡在水里或其它液体中，或是将水溅在产品上。否则可能有短路触电的危险。

警告

1. 请勿擅自进行拆卸、修理与改造，可能引起起火与触电。需维修时请咨询COUSS（卡士中国）客户服务中心，由制造厂或指定维修中心维修。
2. 使用产品时，必须有足够的空间使空气流通。请勿在不稳定或不耐热的垫子上放置使用，使用时不要靠近窗帘，墙上饰品，衣物或其他可燃物品。本产品在工作时会产生高温，若如此可能导致起火。
3. 请单独使用额定10A以上，交流220V的插座，请勿与其他电器合并使用，否则可能会异常发热，起火。
4. 请保持电源线完好。电源线请勿割伤、损坏、过度弯曲、拉扯、扭转、打结、或靠近高温处。并请勿压上重物、挤压、或重新自行组装。否则，电源线损伤、插头损伤或插座松动时，会造成触电、短路、起火的危险。
5. 请勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）单独接触或使用本产品。否则会有触电危险、烧伤或其他伤害的风险。
6. 进行保养时，务必切断电源，并且请勿用湿的手插拔电源插头。否则，会有触电、受伤的危险。

注意

1. 为降低发生火灾的危险，使用该产品时请勿长时间离开本产品，必须有人看管。
2. 请勿靠近墙壁、家具使用（四周应保留10CM以上空间距离），否则可能引起火灾。
3. 请勿在产品上、下方放置物品，否则可能引起火灾。

4. 请在干燥、稳固、平整的表面上放置和使用本产品，周围应无易燃气体、烟雾气，产品顶部不能放置任何物品，避免发生意外或引起火灾。
5. 请勿在气体用具、加热装置或火炉附近使用本产品。否则可能导致产品受损，甚至起火。
6. 请勿将油倒入产品内部。否则可能引发火灾。
7. 请勿直接使用烤网烘烤生的鱼肉，否则食物释出的油脂可能引发火灾。
8. 请勿直接对罐装品、瓶装品及体积较大的食物或塑胶类的器皿放入烧箱内烘烤，以免意外。
9. 只能使用COUSS建议或随机配送的配件，否则产品可能无法运作，甚至导致产品受损。
10. 请勿用硬物敲击本产品，以免产品受损。

操作指南

首次使用

1. 拆开包装，清点随机附件和资料，详细阅读使用说明书。
2. 烤箱仅限于室内使用。把烤箱放在平稳的平台上（如厨房的工作台或桌子等），烤箱的顶部及四周离墙壁、木制品或桌面上的任何物体的距离至少在10cm以上。
3. 打开玻璃门，取出所有附件，用含有中性清洁剂的温水冲洗，或者放到洗碗机里清洗。
4. 使用拧干的湿毛巾擦干净烤箱的内腔及附件后，将其组装好，再依次装入烤箱。
5. 检查电源，插座等，确认符合产品“使用说明书”的要求，然后接通电源。
6. 为了防止刮伤或变色，请不要在烤箱顶部上放置任何东西。


箱内空烤

注意：


1. 小鸟等小动物转移到其它房间，为了保持空气流通请打开窗户。
2. 初次使用空烤烧掉箱内的油脂进行首次清洁，空烤时箱内冒烟、异味并非产品故障。

选择“上下”菜单空烤20分钟

1、取出箱内附件、关好箱门。

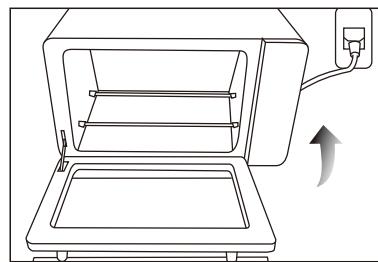

2、轻触“”打开电源或在屏幕显示时轻触“”选择“上下”功能。

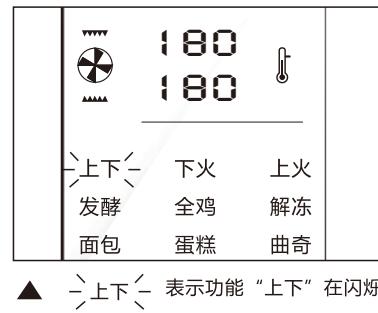


3、轻触“”和“< >”设定上下火230°C温度。

4、轻触“”和“< >”设定空烤时间20分钟。

5、轻触“”空烤开始。

•空烤完成后，蜂鸣器响6次。

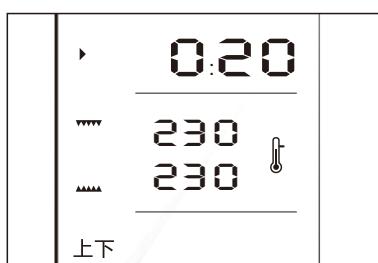

上下火独立控温功能

本机功能菜单“上下”具有上下火独立控温功能，在烤制食物、特别是在制作西式糕点时，通过设置上火与下火不同的温度达到最佳的烘焙效果。

使用举例：

一盘烘烤成功的蛋挞其特征是，挞皮要足够的酥脆、挞心要非常的鲜嫩滑口，所以蛋挞上表面的烘烤温度比下表面的烘烤温度低，其通常设置的温度为上火200°C、下火为220°C；

1、轻触“”打开电源或在屏幕显示时轻触“”选择“上下”功能。

2、轻触“”和“< >”分别设置上火与下火的温度。

注意：

a. 连续轻触“”2次，上火温度闪烁，轻触“< >”调节上火温度到200°C。

b. 再次轻触“”，下火温度闪烁，轻触“< >”调节下火温度到220°C。

轻触	温度设置	温度显示
1次	上下火温度同时设置	
第2次	设置上火温度	
第3次	设置下火温度	

▲ 表示数值180在闪烁。

3、轻触“”和“< >”设置烘烤时间。

4、轻触“”开始工作。

• “BI BI BI”提示音表示预热结束，此时请将食物放入箱内烘烤。

自动面包功能

采用渐进式烘烤模式，COUSS独创性的将面包发酵与烘烤相结合，可以为用户节省下不少的等待烘烤时间。

- 1、将进行过基本发酵的面团整形后放入箱内。
- 2、轻触“三”和“< >”选择“面包”菜单。
- 3、轻触“○”开始工作。

注意：

- a. 发酵默认时间90分钟，60-120分钟可调；默认温度36°C，33-38°C可调。
- b. 烘烤默认时间35分钟，15-60分钟可调；默认温度165°C，150-200°C可调。

发酵

注意：

- a. 本产品发酵温度可在20~50°C范围调节，发酵时间最长4小时。
- b. 本产品无制冷功能，当室温高于设置温度时，本产品无法实现设置的温度。


1、轻触“○”打开电源或在屏幕显示时轻触“三”和“< >”选择“发酵”功能。
•默认发酵温度36°C，默认发酵时间60分钟。

2、轻触“f”和“< >”设定发酵温度。

3、轻触“○”和“< >”设置发酵时间。

4、轻触“○”开始工作。



5、预热结束后请将发酵食材放入箱内发酵。
预热结束后调理原料放在烤盘或网架上插入烤箱内，关闭箱门开始发酵。

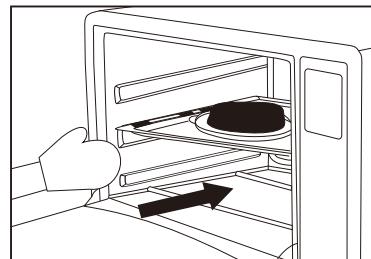

6、发酵结束后蜂鸣器响6次。


烤全鸡

- 1、将整机固定在旋转烤架上。



- a. 将旋转烤鸡架上的固定叉拧松取出
- b. 将整鸡用固定叉固定在旋转烤鸡架上。

2、用取架器将旋转烤鸡架放在烤箱内的旋转卡槽里，固定到位后关上玻璃门。

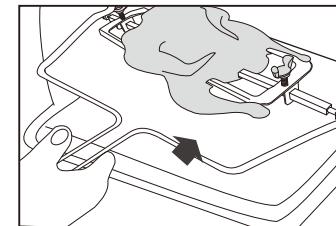

3、轻触“三”和“< >”选择“全鸡”菜单。

4、轻触“○”开始工作。

注意：


- a. “全鸡”菜单默认烘烤时间为60分钟，烘烤时间在1分~3小时内调整。
- b. “全鸡”菜单默认烘烤温度为230°C，烘烤温度在180~230°C范围内调整。

5、烘烤结束后取出整鸡。


注意：

- a. 请用本机附带的取鸡架取出整鸡。
- b. 烘烤刚结束时，箱内表面有高温，注意烫伤。


6、待箱内冷却后请将集屑盘取出清洁。

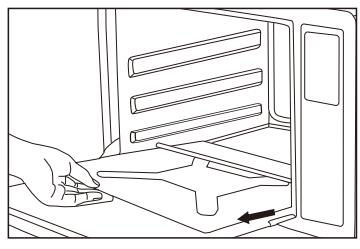

向前稍微抬起取出

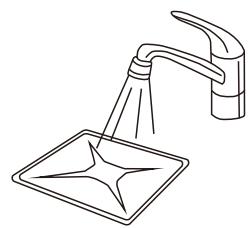

烤箱内 (壁面·上面·底面)

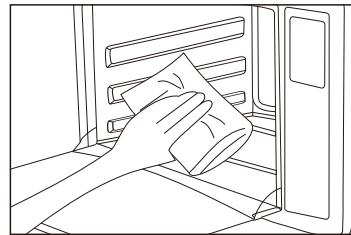

插入烤盘,在烤盘中加入适量的水 ,
设定上、下火230°C加热20分钟 ,
待机体冷却后使用充分拧干的抹布
进行擦拭。

集屑盘

热风功能


在烤制食物过程中，轻触“ ”开启热风，使食物表面烧色更加均匀。

清洁及保养

注意：



1. 使用完请及时清洁。
2. 切勿将本产品机身浸入水中或任何其它液体中。
3. 切勿使用金属刷子、去污粉、稀释剂、腐蚀性清洁剂进行清洁。
4. 切勿在机器工作时进行清理，以免意外发生。

玻璃门·整机外侧

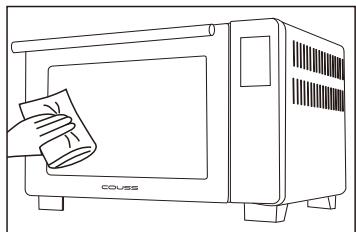

请使用充分拧干的抹布进行擦拭 ,
切勿水洗

烤盘·网架·取盘器·取架器



①请不要使用漂白剂，会造成变色等。

②禁止使用金属清洁，以免刮伤表面造成表面生锈。

注意使用环境:

1. 使用温度范围 : -10°C-40°C。
2. 空气相对湿度在95%以下 (温度为25°C时) 。
3. 储存温度-40°C-60°C。
4. 周围空气中应无易燃性、腐蚀性气体或导电尘埃的存在。

疑难解答

出现的问题	需确认的事项	解决方法
产品不工作，且无提示音、屏幕无显示。	电源插头是否插接上	电源插头插入插座
	电源插座是否接触良好	请更换电源插座
	元器件是否损坏	请咨询COUSS（卡士中国）客户服务中心，由制造厂或指定维修中心维修。
产品不工作，有提示音、屏幕在插入电源插头时有显示。	是否正确操作	请详细阅读说明书
	元器件损坏	请咨询COUSS（卡士中国）客户服务中心，由制造厂或指定维修中心维修。
电热管有时发光有时不发光	正常现象，请放心使用	电热管受温控器的控制，当到达设置的温度时，电热管会短暂熄灭。
箱内有温度，但看不到电热管发光	正常现象，请放心使用	受室内光线影响，有可能看不到电热管发光。
首次使用烤箱，箱内冒烟	正常现象，请放心使用	首次使用时，箱内油脂须加热烧掉，在此过程中有冒烟现象。
炉灯不亮	炉灯控制开关是否打开	轻触“●”打开炉灯。
	炉灯已损坏	请咨询COUSS（卡士中国）客户服务中心，由制造厂或指定维修中心维修。
漏电	接地良好	停止使用，请咨询COUSS（卡士中国）客户服务中心，由制造厂或指定维修中心维修。
	插座无接地	请修改线路并保证室内接地良好。
有异味	炉内和附件是否清洁	清洁干净并烘干后使用
	炉内是否有杂物	清除杂物后使用
	电源线是否损坏	避免电源线接触发热部位

技术规格参数

产品名称	型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量	附件
电烤箱	CO-2701	220V	50Hz	1600W	27L	烤网1个；烤盘1个；集屑盘1个；取盘器1个；取架器1个；旋转烤鸡架1个。

执行标准

使用之前，请仔细阅读并妥善保存说明书。

该系列产品执行中华人民共和国国家标准

★GB-4706.1-2005

★GB-4706.14-2008

★本产品按家用标准设计制造，请勿商用或工业用途。