


COUSS

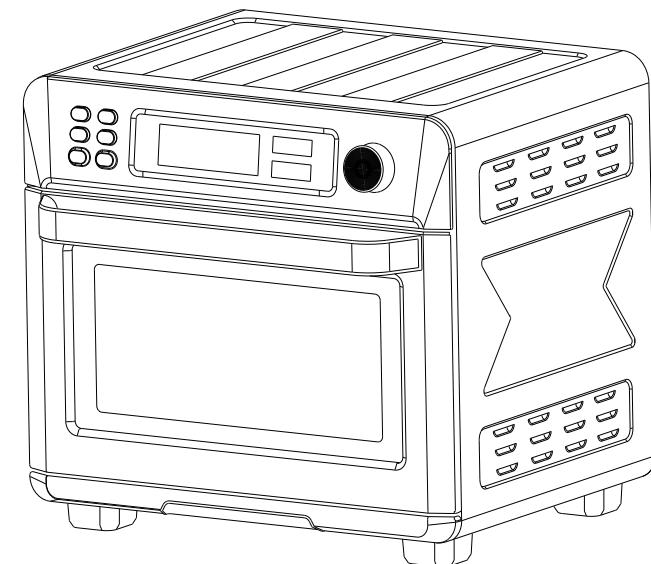

COUSS官方微信



中山卡士电器有限公司

服务热线 : 400-880-8557

官方网站 : www.couss.com.cn

新浪微博 : weibo.com/mycouss

新浪博客 : blog.sina.com.cn/mycouss

微信公众号 : couss1918

地址 : 广东省中山市火炬开发区祥富路13号

产品说明书
CO525空气炸锅电烤箱

探味研究所

“探味研究所”是由卡士技术团队专门为卡士用户建立的微信号，用来分享美食大咖们的直播教学，精美食谱及回复烘焙过程中遇到的相关技术问题，添加微信发送“加群”即可进入美食学习群。工作时间为周一至周五8:30-17:30。如咨询没有及时回复，请不要着急，看到信息后会第一时间回复大家。

卡士资深产品工程师和烘焙顾问在线为您提供专业的贴心服务，解答您在烘焙中遇到的各项难题，让您的烘焙之路快乐无忧！



赶快扫二维码加我吧！

免费获得更多美食视频教程



COUSS微信公众账号



COUSS官方微博

2 品牌介绍

2 产品特点

3 注意事项

5 操作指南

6 构件说明

14 清洁及保养

16 电机原理图

17 疑难解答

18 技术规格参数

19 执行标准

感谢您选择COUSS（卡士）。COUSS作为专业的家庭烘焙解决方案提供商，从首创面包机烤箱，到变温烤箱的问世，COUSS一次又一次的引领行业发展，不断追求创新，COUSS将继续以用户的切身需求出发，秉承“Make difference 创造非凡体验”的文化理念，不断创新性优质产品，为全球消费者带来“快乐烘烤，健康生活”的全新生活体验。

- 1、白色外观
- 2、25L黄金容量
- 3、电子式上下独立温控技术
- 4、按键+旋钮操控，数码屏显示
- 5、双层玻璃门设计
- 6、空气炸、烤箱完美结合
- 7、强风、弱风自由选择
- 8、炉腔内置照明灯
- 9、特设全鸡、发酵等功能
- 10、一键式炸薯条功能
- 11、外置接渣盘

注意事项

1. 使用本产品之前,请仔细阅读操作说明书并妥善保管,以供日后参考。
2. 以下注意事项,为防止给使用者或他人带来危害及损害,请务必遵守。

危险

1. 切勿让水或任何其它液体或易燃性清洁剂进入产品,以免发生触电和(或)火灾。
2. 如果产品在使用过程中发生故障,立即关掉设备,然后拔下插头。不要继续使用或试图修复故障设备。
3. 为减少发生烧伤或其他伤害的风险,请勿触摸发热面。建议使用烤箱隔热手套或其他长柄器具。当从烤箱内部取出烤网附件时时请使用烤箱取盘器或隔热手套。
4. 当设备连接电源或设备仍在发热时,不要试图取出食物或清洗烤箱。
5. 请勿将产品机体浸泡在水里或其它液体中,或是将水溅在产品上。否则可能有短路触电的危险。
6. 烤箱不使用或清洁前请用干的手拔出插头。清洁前,请先待机身冷却,以免烫伤或损坏箱体。
10. 本器具在使用期间会发热,注意避免接触烤箱内发热单元。建议使用烤箱隔热手套或其他长柄器具。当从烤箱内部取出烤网附件时请使用烤箱取盘器或隔热手套。

警告

1. 请勿擅自进行拆卸、修理与改造,可能引致起火与触电。需维修时请咨询COUSS(卡士中国)客户服务中心,由制造厂或指定维修中心维修。
2. 使用产品时,必须有足够的空间使空气流通。请勿在不稳定或不耐热的垫子上放置使用,使用时不要靠近窗帘,墙上饰品,衣物或其他可燃物品。本产品在工作时会产生高温,若如此可能导致起火。
3. 请单独使用额定10A以上,交流220V的插座,请勿与与其他电器合并使用,否则可能会异常发热,起火。
4. 请保持电源线完好。电源线请勿割伤、损坏、过度弯曲、拉扯、扭转、打结、或靠近高温处。并请勿压上重物、挤压、或重新自行组装。否则,电源线损伤、插头损伤或插座松动时,会造成触电、短路、起火的危险。
5. 请勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)单独接触或使用本产品。否则会有触电危险、烧伤或其他伤害的风险。
6. 进行保养时,务必切断电源,请勿湿手插拔电源插头。否则会有触电、受伤等伤害风险。
7. 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
8. 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商其维修或类似部门的专业人员更换。

注意

1. 为降低发生火灾的危险,使用该产品时请勿长时间离开本产品,必须有人看管。
2. 请勿靠近墙壁、家具使用(四周应保留10CM以上空间距离),否则可能引起火灾。
3. 请勿在产品上、下方放置物品,否则可能引起火灾。
4. 请在干燥、稳固、平整的表面上放置和使用本产品,周围应无易燃气体、烟雾气,产品顶不能放置任何物品,避免发生意外或引起火灾。
5. 请勿在气体用具、加热装置或火炉附近使用本产品。否则可能导致产品受损,甚至起火。
6. 请勿将油倒入产品内部。否则可能引发火灾。
7. 请勿直接使用烤网烘烤生的鱼肉,否则食物释出的油脂可能引发火灾。
8. 请勿直接对罐装品、瓶装品及体积较大的食物或塑胶类的器皿放入烧箱内烘烤,以免意外发生。
9. 只能使用COUSS建议或随机配送的配件,否则产品可能无法运作,甚至导致产品受损。
10. 请勿用硬物敲击本产品,以免产品受损。

操作指南

首次使用


1. 拆开包装,清点随机附件和资料,详细阅读使用说明书。
2. 烤箱仅限于室内使用。把烤箱放在平稳的平台上(如厨房的工作台或桌子等),烤箱的顶部及四周离墙壁、木制品或桌面上的任何物体的距离至少在10cm以上。
3. 打开玻璃门,取出所有附件,用含有中性清洁剂的温水冲洗,或者放到洗碗机里清洗。
4. 使用拧干的湿毛巾擦干净烤箱的内腔及附件后,将其组装好,再依次装入烤箱。
5. 检查电源,插座等,确认符合产品“使用说明书”的要求,然后接通电源。
6. 为了防止刮伤或变色,请不要在烤箱顶部上放置任何东西。

烤箱首次空烤





注意:

1. 使用前,为保持室内空气流通,请务必打开窗户。
2. 首次空烤的目的是为了去除炉腔内的油脂等残留物,因此,如出现异味和少量的冒烟,为正常现象,请放心使用。

构件说明

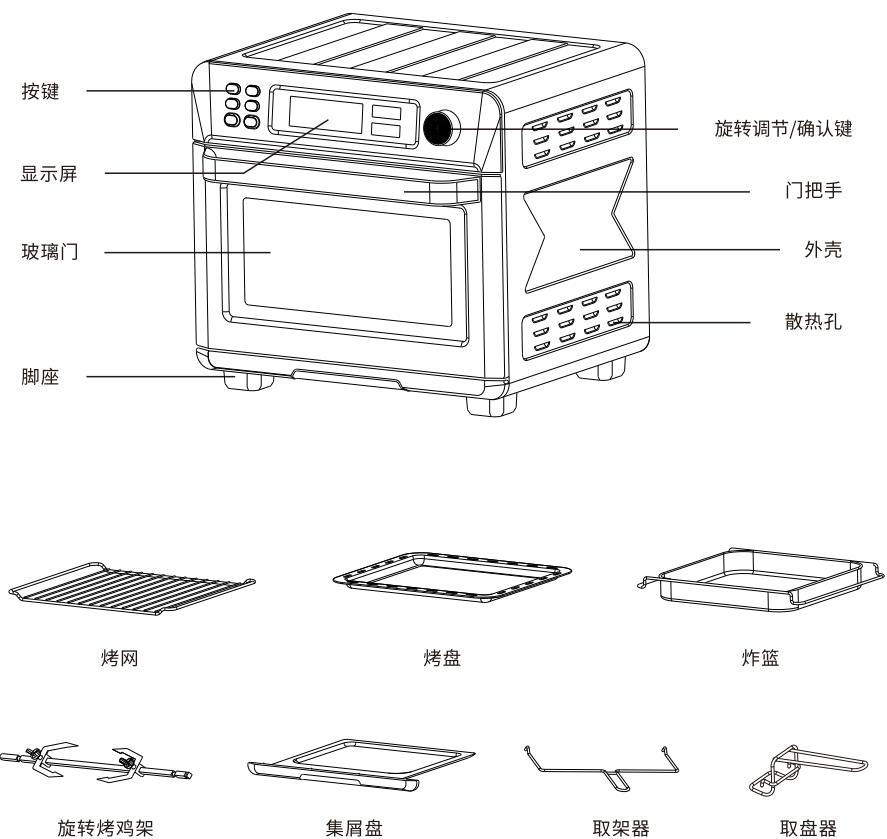

控制面板功能介绍

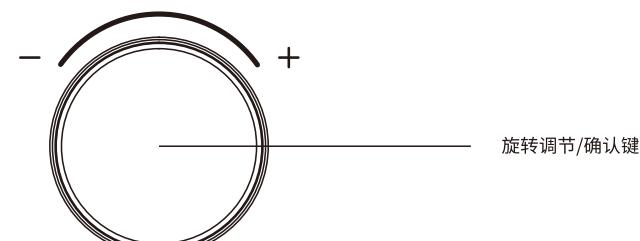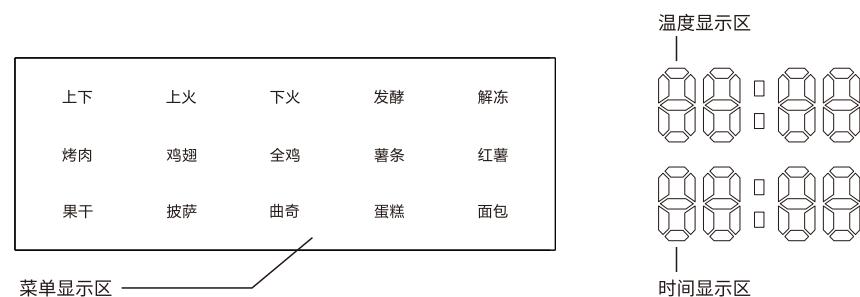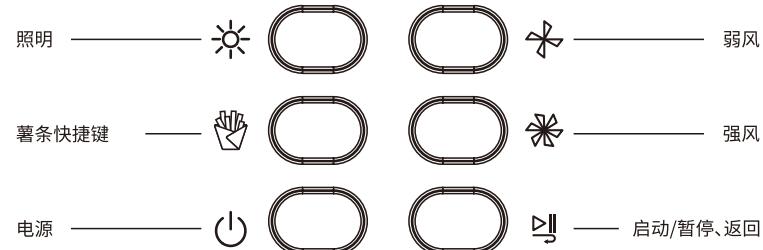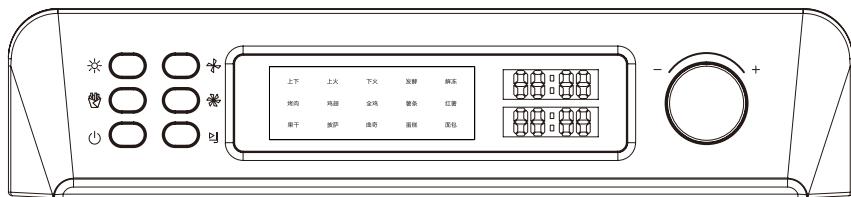

配件功能

1. 烤网：用于烤面包片、松饼和承载其它规格烤盘。
2. 炸篮：用于炸薯条和细小不带汁可炸食物。
3. 烤盘：用于烤肉、鱼等带汁食物，细小的食物如豆类、玉米粒等。
4. 聚屑盘：放于烤箱底部，在烤箱工作时接取食物渣子，保持烤箱清洁，方便清洗。
5. 取盘器：用于放进或取出烤盘、烤网。
6. 旋转烤鸡架：用于固定整只家禽，通过马达带动烤架匀速旋转烤制。
7. 取架器：用于取出或放进旋转烤鸡架。

控制板按键说明：

- 1、 照明开关键：开机后点按此键，开启或关闭炉腔照明灯；
- 2、 薯条快捷键：开机后点按此键直接进入薯条功能设置，再点按启动键，薯条功能启动；
- 3、 电源键：1、待机时，点按此键开机；2、开机后点按此键关机；
- 4、 弱风键：工作中点按此键开启或关闭弱风；
- 5、 强风键：工作中点按此键开启或关闭强风；
- 6、 启动/暂停、返回键：1、当选定设置完成后点按此键启动选定功能，工作中点按此键暂停此功能；2、返回功能：功能设置中和工作中长按此键2秒，返回到菜单选择功能（选择到的菜单闪烁，此时旋转调节键，可重新选择功能）；
- 7、 旋转调节/确认键：1、在菜单选择时旋转此键，选择菜单所需；2、功能设置时旋转此键，调节功能设置；3、在旋转功能时点按此键，进入该功能参数设置，在功能参数设置时点按此键，确认改功能设置。

显示屏菜单图标说明：

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1、“上下”：上下火工作模式； | 9、“薯条”：炸薯条功能模式； |
| 2、“上火”：上火工作模式； | 10、“红薯”：烤红薯功能模式； |
| 3、“下火”：下火工作模式； | 11、“果干”：烘果干功能模式； |
| 4、“发酵”：发酵功能模式； | 12、“披萨”：烤披萨功能模式； |
| 5、“解冻”：解冻功能模式； | 13、“曲奇”：烤曲奇功能模式； |
| 6、“烤肉”：烤肉功能模式； | 14、“蛋糕”：烤蛋糕功能模式； |
| 7、“鸡翅”：烤鸡翅功能模式； | 15、“面包”：烤面包功能模式； |
| 8、“全鸡”：烤全鸡功能模式； | |

使用操作：

通电

通电时，机器会“嘀”一声，显示屏菜单全亮，产品处于开机待设置状态，此时旋转调节按钮，可以选择所需要的功能，

注：如果一分钟内无操作，进入待机状态。只有电源键背景灯闪亮，然后点按‘电源’键，又开始进入开机模式

功能选择

开机三秒后，菜单栏“上下”闪烁，温度显示栏显示上下火默认温度，时间栏显示上下火默认时间，此时可旋转调节键，对菜单功能依次选择，调节到所需功能时，直接按“启动”键，产品启动。

温度参数设定

- 1、选择上下火工作模式：a.选择功能后，点按旋转调节确认键，此时温度图标闪烁，可对上火温度进行设定；b.再次点按旋转调节确认键，可对下火温度进行设定；c.再三点按旋转调节确认键，可对时间进行设定。
- 2、选择上火单独工作模式：a.选择功能后，点按旋转调节确认键，此时温度图标闪烁，可对上火温度进行设定；b.再次点按旋转调节确认键，可对时间进行设定。
- 3、选择下火单独工作模式：a.选择功能后，点按旋转调节确认键，此时温度图标闪烁，可对下火温度进行设定；b.再次点按旋转调节确认键，可对时间进行设定。

时间参数设定

当温度设定完成后，点按“确认”键，此时进入此功能的时间设置，时间设置到所需时间后，点按“启动”键，此功能按设置参数启动。

注：2小时内1分钟一调，2小时后5分钟一调。

启动、暂停工作

- 1、启动：当选择所需的功能温度、时间设定完成，点按‘启动、暂停’键，产品启动当前设定功能；
- 2、暂停：工作中点按此键，产品暂停工作，暂停时，工作时间停止倒计时。

工作结束

工作结束后，蜂鸣器“滴滴滴”连续响起10声，时间图标闪烁，表示工作完成；此时直接按启动键，机子仍按最近一次设置的参数工作；或者长按返回键，返回菜单功能；如1分钟内无操作，进入待机状态。

预热功能：

功能菜单：“上下、发酵、曲奇、面包、蛋糕”都具有预热提醒功能，电烤箱从冷机通电预热到设定温度后，会发出“滴、滴、滴”提示音。


注：预热阶段时间不倒计时

开关炉门控制：

- 1、炉门开启状态下，可选择功能、调节时间与温度，但无法启动设备；
- 2、炉门开启状态下，炉灯键可以操作；
- 3、工作状态下，开启炉门，机子暂停工作；关闭炉门，机子自行启动继续工作。

选择“上下”菜单空烤15分钟

1、取出箱内附件、关好箱门。

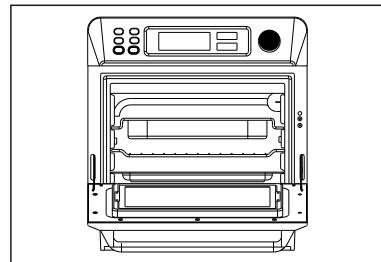

2、点按“电源”键开机,选择‘上下’功能




▲ 表示功能“上下”在闪烁。

3、当选择到‘上下’功能时,点按“调节确认”键,进入温度设定,旋转“调节确认”键,将温度设定至230度。

4、当温度设定完成后,点按“调节确认”键,进入时间设定,旋转“调节确认”键,将时间设定至15分钟。

5、点按“启动/暂停”键,空烤开始,空烤完成后,蜂鸣器响10次

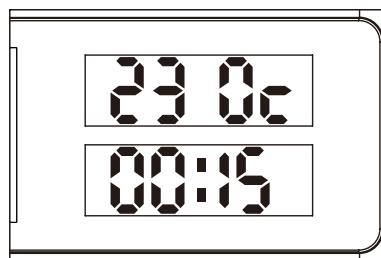

上下火独立控温功能

本机功能菜单“上下”具有上下火独立控温功能,在烤制食物、特别是在制作西式糕点时,通过设置上火与下火不同的温度达到最佳的烘焙效果。

使用举例 :

一盘烘烤成功的蛋挞其特征是,挞皮要足够的酥脆、挞心要非常的鲜嫩滑口,所以蛋挞上表面的烘烤温度比下表面的烘烤温度低,其通常设置的温度为上火200°C、下火为220°C。

1、点按“电源”键开机,选择‘上下’功能

2、当选择到‘上下’功能时,点按“调节确认”键,进入温度设定,旋转“调节确认”键,将对上下火温度设定。

注意 :

- a、在选定功能时,点按旋转调节确认键,此时温度闪烁,将对上火温度设定,当上火设定到所需温度时,
- b、再次点按旋转调节确认键,此时将对下火温度设定,下火设定所需温度时,再次点按旋转调节确认键,进入时间设置。

轻触	温度设置	温度显示
第1次	设置上火温度	180
第2次	设置下火温度	180

▲ 表示数值180在闪烁。

3、温度设定完成后,点“调节确认”键,设置烘烤时间。



4、时间设置完成后,点按“启动/暂停”键,开始工作,‘嘀、嘀、嘀10次,标示预热结束,此时请将食物箱内烘烤。

炸薯条功能

- 1、快速选择炸薯条功能:点按“”电源键,产品开机,此时点按“”薯条快捷键,进入薯条功能;点按“”启动、暂停/返回键,炸薯条功能开始工作。
- 2、菜单选择炸薯条功能:点按“”电源键,产品开机,旋转“”调节菜单至‘薯条’功能,点按“”确认键,进入‘薯条’功能。
- 3、点按确认键后,进入薯条功能温度设置,温度设置完成后,点按确认键,进入薯条功能时间设置。
- 4、点按“”启动、暂停/返回键,薯条功能开始工作。

烤全鸡

1. 将整鸡固定在旋转烤架上。

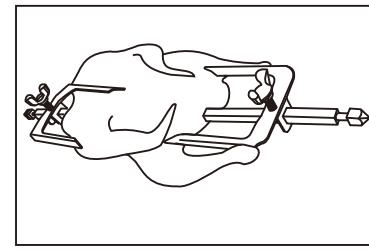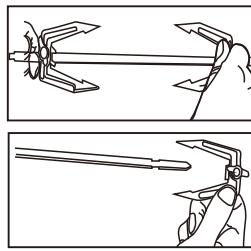

a.将旋转烤鸡架上的固定叉拧松取出。


b.将整鸡用固定叉固定在旋转烤鸡架上。

发酵

注意:


- a. 本产品发酵温度20-50°C范围可调节,发酵时间最长10小时。
- b. 本产品无制冷功能,当室温高于设置温度时,本产品无法实现设置的温度。

- 1、点按“”电源键,产品开机,旋转“”调节菜单至‘发酵’功能,点按“”确认键,进入‘发酵’功能。
 - 默认发酵温度38°C,默认发酵时间60分钟
- 2、点按确认键后,进入发酵功能温度设置,温度设置完成后,点按确认键,进入发酵功能时间设置。
- 3、点按“”启动、暂停/返回键,开始工作。

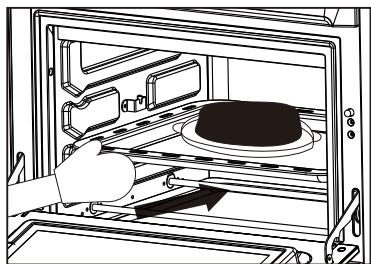

- 4、发酵结束后蜂鸣器响6次

2. 用取架器将旋转烤鸡架放在烤箱内的旋转卡槽里,固定到位后关上玻璃门。

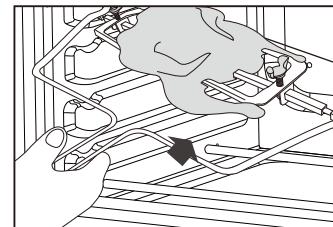

- 3、点按“”电源键,产品开机,旋转“”调节菜单至‘全鸡’功能,点按“”确认键,进入‘全鸡’功能。
 - 默认发酵温度38°C,默认发酵时间60分钟
- 4、点按确认键后,进入全鸡功能温度设置,温度设置完成后,点按确认键,进入发酵功能时间设置。
- 5、点按“”启动、暂停/返回键,开始工作。

注意:


- a. “全鸡”菜单默认烘烤时间为60分钟,烘烤时间在1分-2小时内调整。
- b. “全鸡”默认温度为230°C,烘烤温度在200-230°C范围内调整。

5. 烘烤结束后取出整鸡。

注意：

- a. 请用本机附带的取鸡架取出整鸡。
- b. 烘烤刚结束时，箱内表面有高温、注意烫伤。

6. 待箱内冷却后请将集屑盘取出清洁。

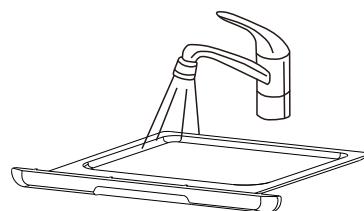


清洁及保养

注意：


1. 使用完请及时清洁。
2. 切勿将本产品机身浸入水中或任何其它液体中。
3. 切勿使用金属刷子、去污粉、稀释剂、腐蚀性清洁剂进行清洁。
4. 切勿在机器工作时进行清理，以免意外发生。

玻璃门・整机外侧

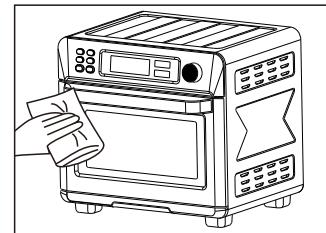


请使用充分拧干的抹布进行擦拭，
切勿水洗。

烤箱内 (壁面・上面・底面)

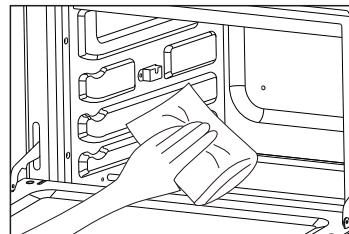


插入烤盘，在烤盘中加入适量的水，
设定上、下火230℃加热20分钟，
待机体冷却后使用充分拧干的抹布
进行擦拭。


集屑盘

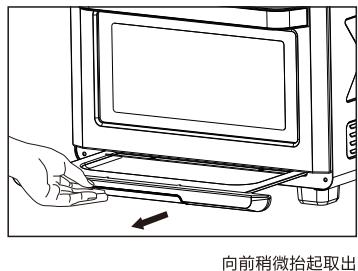

- ①打开门、抽出集屑盘。
 - ②请使用充分拧干的抹布擦拭掉污渍、异物。
- 清洁完成后务必将集屑盘重新插入箱内。



烤盘·网架·取盘器·取架器

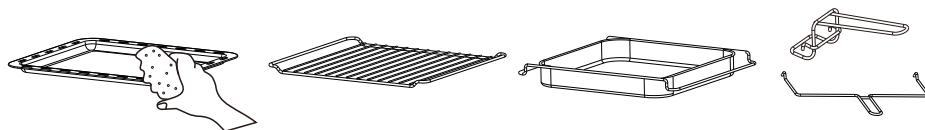


- ①请不要使用漂白剂，会造成变色等。
- ②禁示使用金属清洁，以免刮伤表面造成表面生锈。

注意使用环境:

1. 使用温度范围 : -10°C-40°C。
2. 空气相对湿度在95%以下 (温度为25°C时) 。
3. 储存温度-40°C-60°C。
4. 周围空气中应无易燃性、腐蚀性气体或导电尘埃的存在。

电器原理图

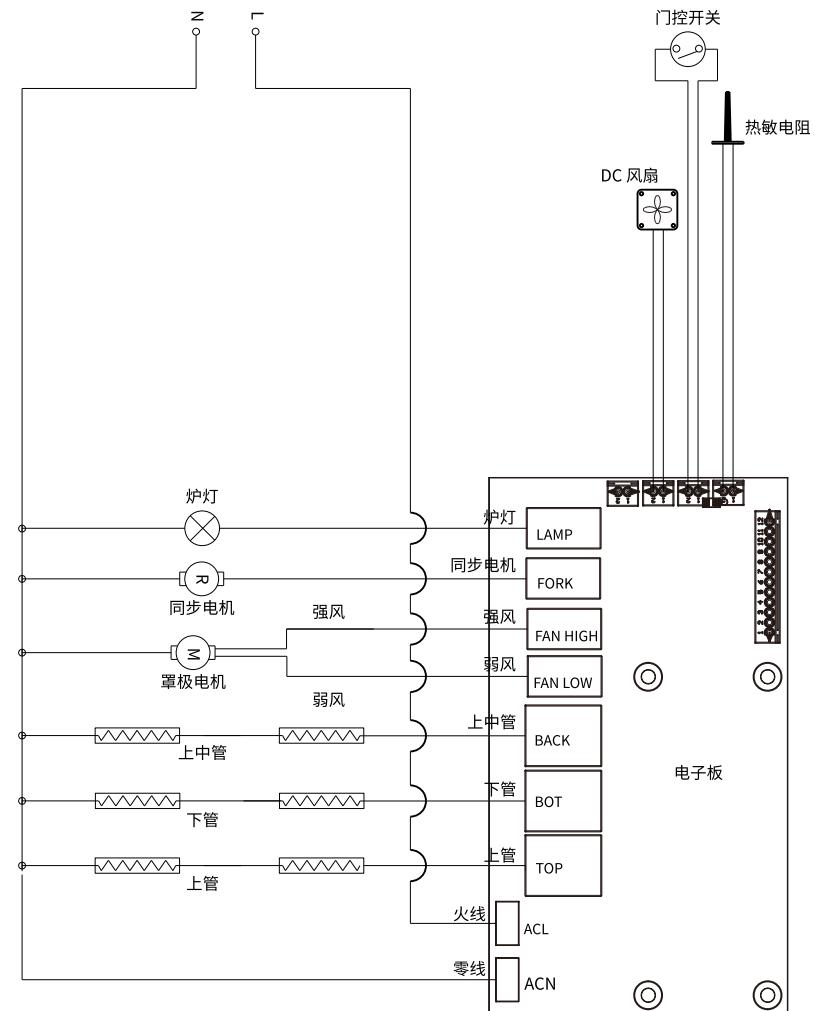

疑难解答

出现的问题	需确认的事项	解决方法
产品不工作，且无提示音、屏幕无显示。	电源插头是否插接上	电源插头插入插座。
	电源插座是否接触良好	请更换电源插座。
	元器件是否损坏	请咨询COUSS（卡士中国）客户服务中心，由制造厂或指定维修中心维修。
产品不工作，有提示音、屏幕在插入电源插头时有显示。	是否正确操作	请详细阅读说明书。
	元器件损坏	请咨询COUSS（卡士中国）客户服务中心，由制造厂或指定维修中心维修。
电热管有时发光有时不发光	正常现象，请放心使用	电热管受温控器的控制，当到达设置的温度时，电热管会短暂熄灭。
箱内有温度，但看不到电热管发光	正常现象，请放心使用	受室内光线影响，有可能看不到电热管发光。
首次使用烤箱，箱内冒烟	正常现象，请放心使用	首次使用时，箱内油脂须加热烧掉，在此过程中有冒烟现象。
炉灯不亮	炉灯控制开关是否打开	轻触“  ”打开炉灯。
	炉灯已损坏	请咨询COUSS（卡士中国）客户服务中心，由制造厂或指定维修中心维修。
漏电	接地良好	停止使用，请咨询COUSS（卡士中国）客户服务中心，由制造厂或指定维修中心维修。
	插座无接地	请修改线路并保证室内接地良好。
有异味	炉内和附件是否清洁	清洁干净并烘干后使用。
	炉内是否有杂物	清除杂物后使用。
	电源线是否损坏	避免电源线接触发热部位。

技术规格参数

产品名称	型号	额定电压	频率	容积	额定功率	款式	控制方式
空气炸锅电烤箱	CO525	220V~	50Hz	25L	1700W	卧式	电子式

产品尺寸	附件
425*410*400mm	烤网1个；烤盘1个；炸篮1个；集屑盘1个；取盘器1个；取架器1个；旋转烤鸡架1个

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量						
产品部件名称清单	产品中有害物质(含有量)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(v1))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯 醚 (PBDE)
定时器中的铜合金	X	0	0	0	0	0
罩极电机插脚上面的焊锡	X	0	0	0	0	0
定时器中的钢合金	X	0	0	0	0	0
电源线插脚上面铜合金	X	0	0	0	0	0
灯泡	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本表格所提供的信息是基于供应商所提供的数据及卡士公司委托第三方机构检测的结果。

执行标准

使用之前，请仔细阅读并妥善保存说明书。

该系列产品执行中华人民共和国国家标准

☆ GB 4706.1-2005

☆ GB 4706.14-2008

☆本产品按家用标准设计制造，请勿商用或工业用途。

在使用COUSS产品过程中，您有任何疑问，我们都乐意为您解答；您有任何建议，我们都致力做出改进；您有任何成果，我们都期待与您分享；通过以下方式联系COUSS，您的满意是我们不断前行的动力。

客户服务电话：4008808557

官方网站：www.couss.com.cn

官方微博：weibo.com/mycouss

官方博客：blog.sina.com.cn/mycouss

烘焙交流QQ群：277804431

微信公众号：couss1918